



Replacement Parts / Piezas De Repuesto

10/12 SD, 14/21 SD

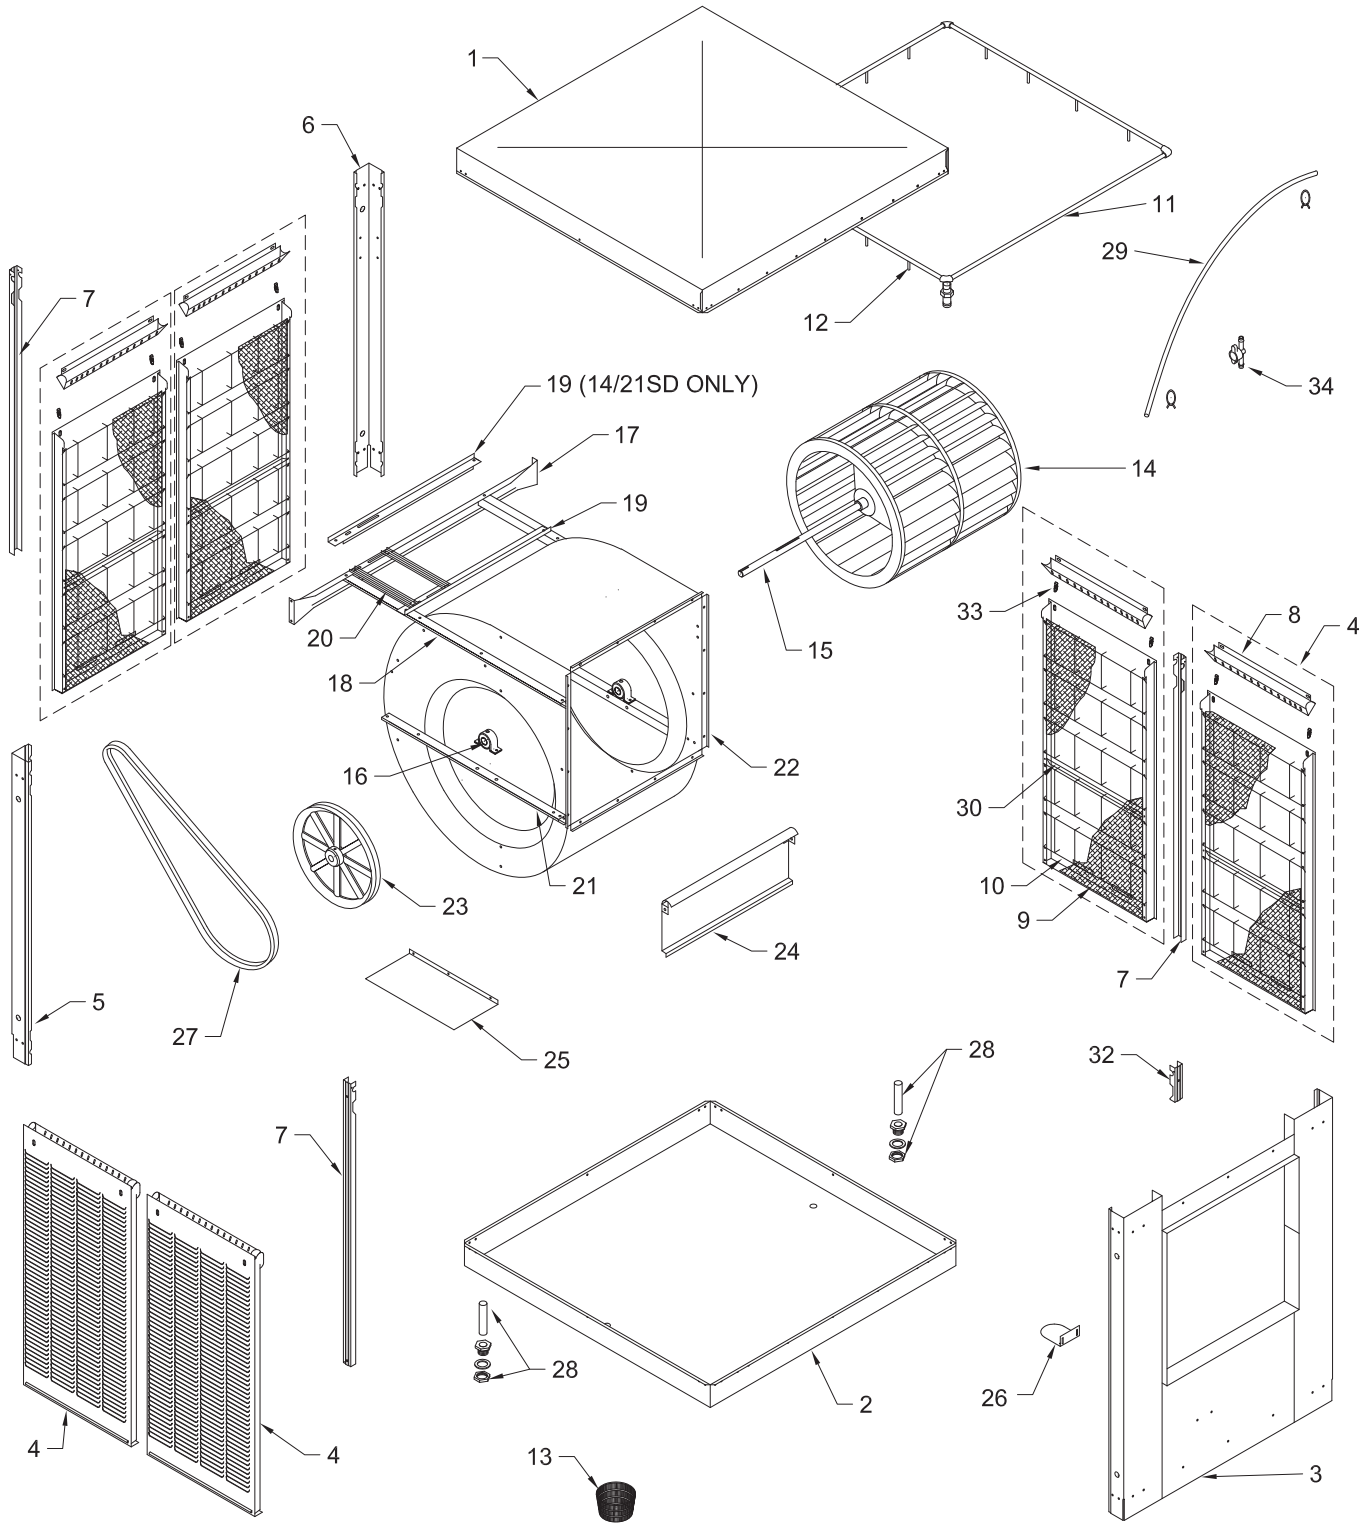

Replacement Parts / Piezas De Repuesto

10/12 DD, 14/21 DD

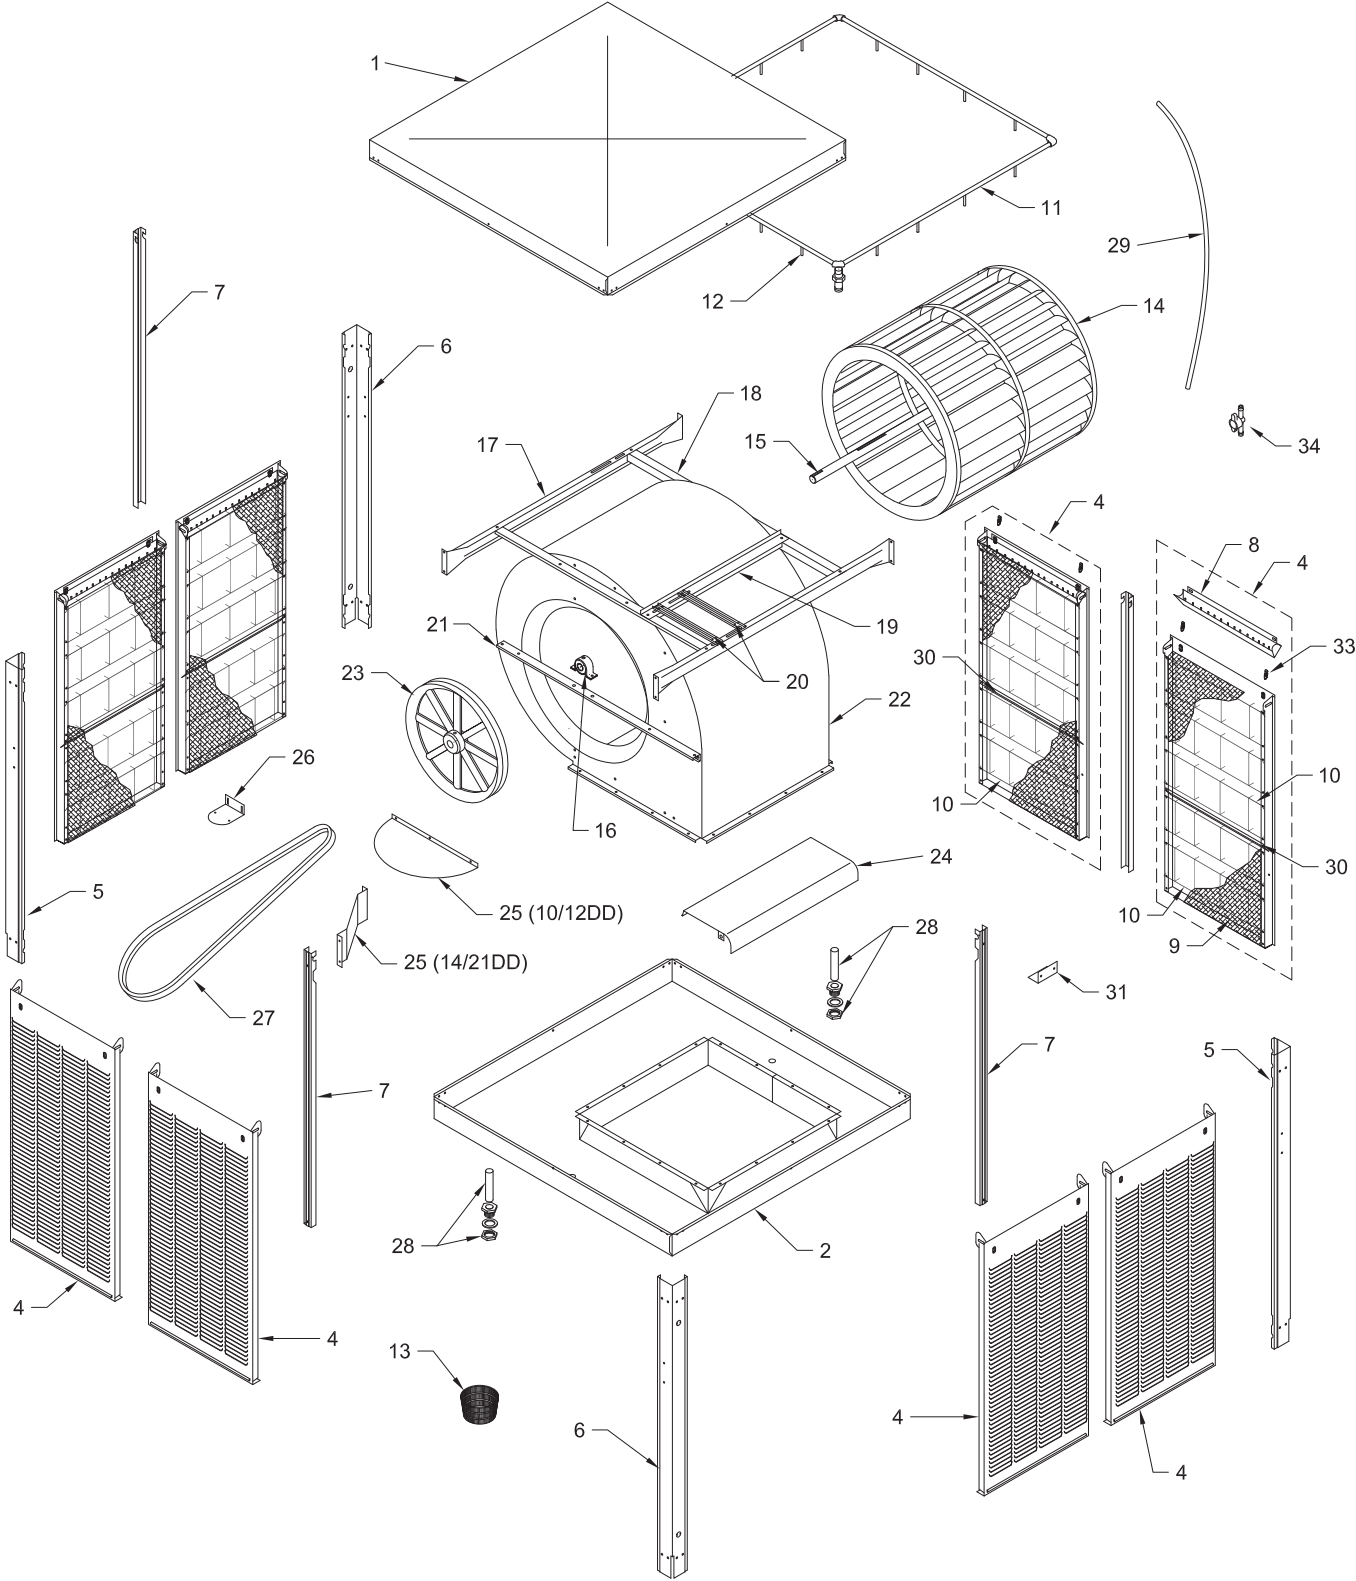

Replacement Parts List / *Lista De Piezas De Repuesto*

All parts may be ordered from your dealer, but not directly from the factory. Be sure that you furnish the following information on all orders. / *Todas las partes pueden ser pedidas con su concesionario, pero no directamente a la fábrica. Incluya toda la información siguiente con su pedido:*

1. Cooler serial number / *Número de serie de la unidad*
2. Description and part number / *Descripción y número de parte*
3. Cooler size / *Tamaño de la unidad*
4. Date of purchase / *Fecha de compra*

Failure to supply all of this information will delay your order. / *El no proporcionar toda esta información resultará en una demora.*


No. <i>N°</i>	<i>Description / Descripción</i>	10/12 SD	10/12 DD	14/21 SD	14/21 DD
1.	Top Pan / <i>Bandeja Superior</i>	220116-011	220116-010	218117-037	218117-036
2.	Bottom Pan / <i>Bandeja Inferior</i>	218116-038	318116-025	216117-006	316117-002
3.	Front Panel / <i>Panel Del Frente</i>	318116-002	-	318117-002	-
4.	Louvered Side Assembly / <i>Montaje De La Reja Lateral</i>	322116-004	322116-004	322117-004	322117-004
5.	Corner Post, Right / <i>Poste De Esquina, Derecho</i>	218003-001	218003-001	218003-002	218003-002
6.	Corner Post, Left / <i>Poste De Esquina, Izquierdo</i>	218003-003	218003-003	218003-004	218003-004
7.	Center Post / <i>Poste Central</i>	218002-001	218002-001	218002-002	218002-002
8.	Water Trough / <i>Canal De Agua</i>	226003-001	226003-001	226003-002	226003-002
9.	Aspen Pads / <i>Filtros De Paja</i>	110097	110097	110098	110098
10.	Pad Retainers / <i>Soporte Para El Filtro</i>	3PW-8	3PW-8	3PW-9	3PW-9
11.	Water Distributor Assembly / <i>Sistema Del Distribuidor De Agua</i>	3D-11	3D-12	3D-13	3D-14
12.	Nozzle, Water Distributor / <i>Boquilla Del Distribuidor De Agua</i>	110569	110569	110569	110569
13.	Pump Screen / <i>Malla Para La Bomba</i>	281001-001	281001-001	281001-001	281001-001
14.	Blower Wheel / <i>Rueda</i>	25BW	25BW	29BW-BR	29BW-BR
15.	Shaft, Blower Wheel / <i>Eje De La Rueda</i>	110158	110158	110159	110159
16.	Bearings, Blower Wheel Shaft / <i>Cojinetes Del Eje De La Rueda</i>	110358	110358	110358	110358
17.	Channel Retainer Support / <i>Retenedor De Canal</i>	214007-007	214007-002	214007-008	214007-004
18.	Motor Mount Support / <i>Soporte Para El Montura Del Motor</i>	214116-003	214116-003	214117-003	214117-003
19.	Motor Mount Crossbrace / <i>Travesaño De La Montura Del Motor</i>	214001-009	214001-009	214001-007	214001-007
20.	Motor Mount Adjustable Channel / <i>Montura Ajustable Del Motor</i>	214112-002	214112-002	214112-003	214112-003
21.	Bearing Mount Support / <i>Soporte Para Los Cojinetes</i>	214116-001	214116-005	212103-001	212102-001
22.	Blower Housing / <i>Caja De La Rueda</i>	320116-001	320116-001	320117-001	320117-001
23.	Pulley, Blower Wheel / <i>Polea De La Rueda</i>	110281	110281	110298	110298
24.	Cut-Off Plate / <i>Placa Externa</i>	318112-004	318112-004	318112-003	318112-003
25.	Air Baffle / <i>Baffle Del Aire</i>	220116-002	220116-002	220116-005	222119-001
26.	Pump Mount / <i>Soporte De La Bomba</i>	214003-023	214003-023	214003-023	214003-023
27.	Drive Belt / <i>Correa</i>	110232	110231	*110219	*110219
28.	Over Flow Assembly / <i>Montaje De Desagüe</i>	3OA-1	3OA-1	3OA-1	3OA-1
29.	Tube, Water Delivery / <i>Tubo De Agua</i>	310717	310717	310717	310717
30.	Deflector Strip / <i>Tira De Desviación</i>	222116-002	222116-002	222117-002	222117-002
31.	Float Mount / <i>Soporte Del Flotador</i>	-	214003-010	-	214003-010
32.	Water Distributer Support Bracket / <i>Soporte Del Distribuidor De Agua</i>	218002-003	-	218002-003	-
33.	Latch Assembly (2 Per Side) / <i>Montaje Cerradura (2 Por Cada Panel)</i>	318124	318124	318124	318124
34.	Water Control Valve / <i>Válvula de Control de Agua</i>	110609	110609	110609	110609

* 14/21SD & 14/21DD Coolers require 2 belts / *Los modelos 14/21SD y 14/21DD requieren dos correas.*

NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.
 NOTA: *Artículos de uso corriente pueden comprarse en la ferretería de su localidad.*


Replacement Parts / Piezas De Repuesto

75/85 DD, 95 DD

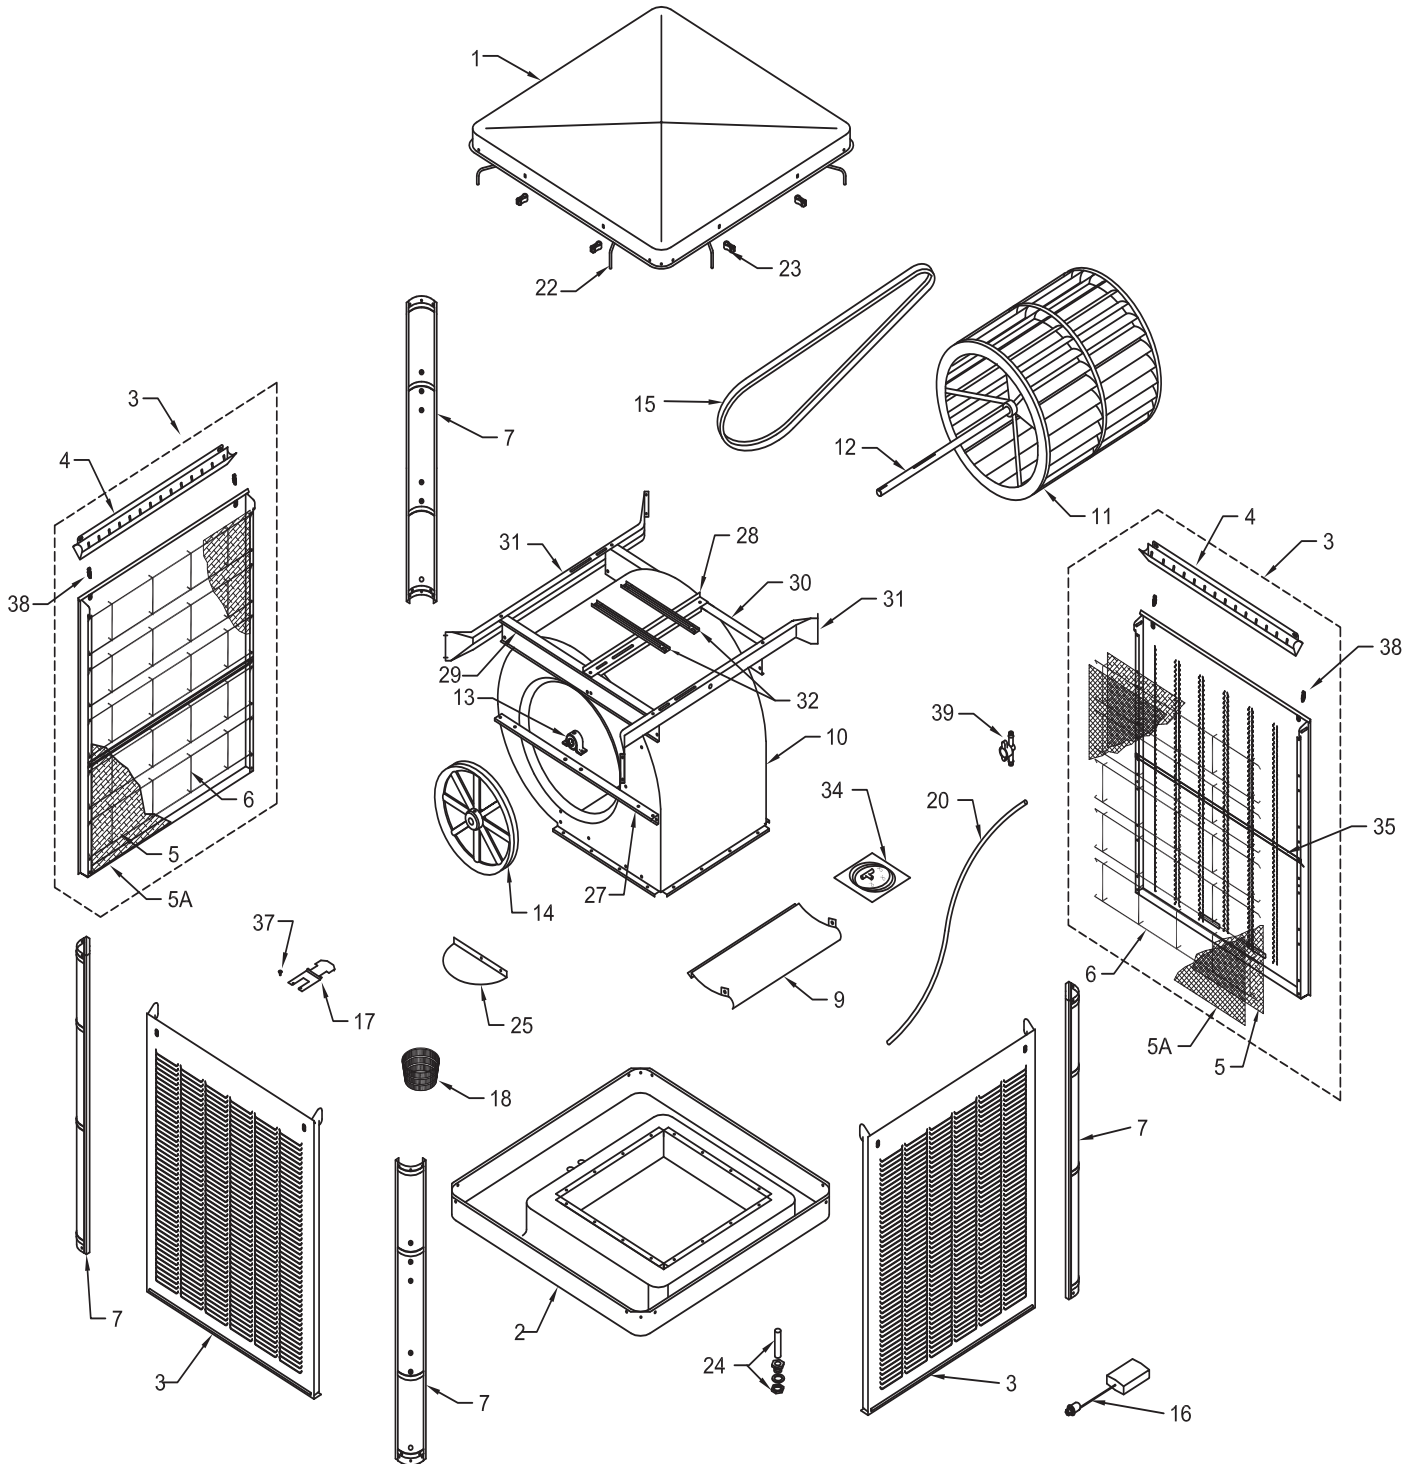

Replacement Parts / *Piezas De Repuesto*

75/85 SD, 95 SD

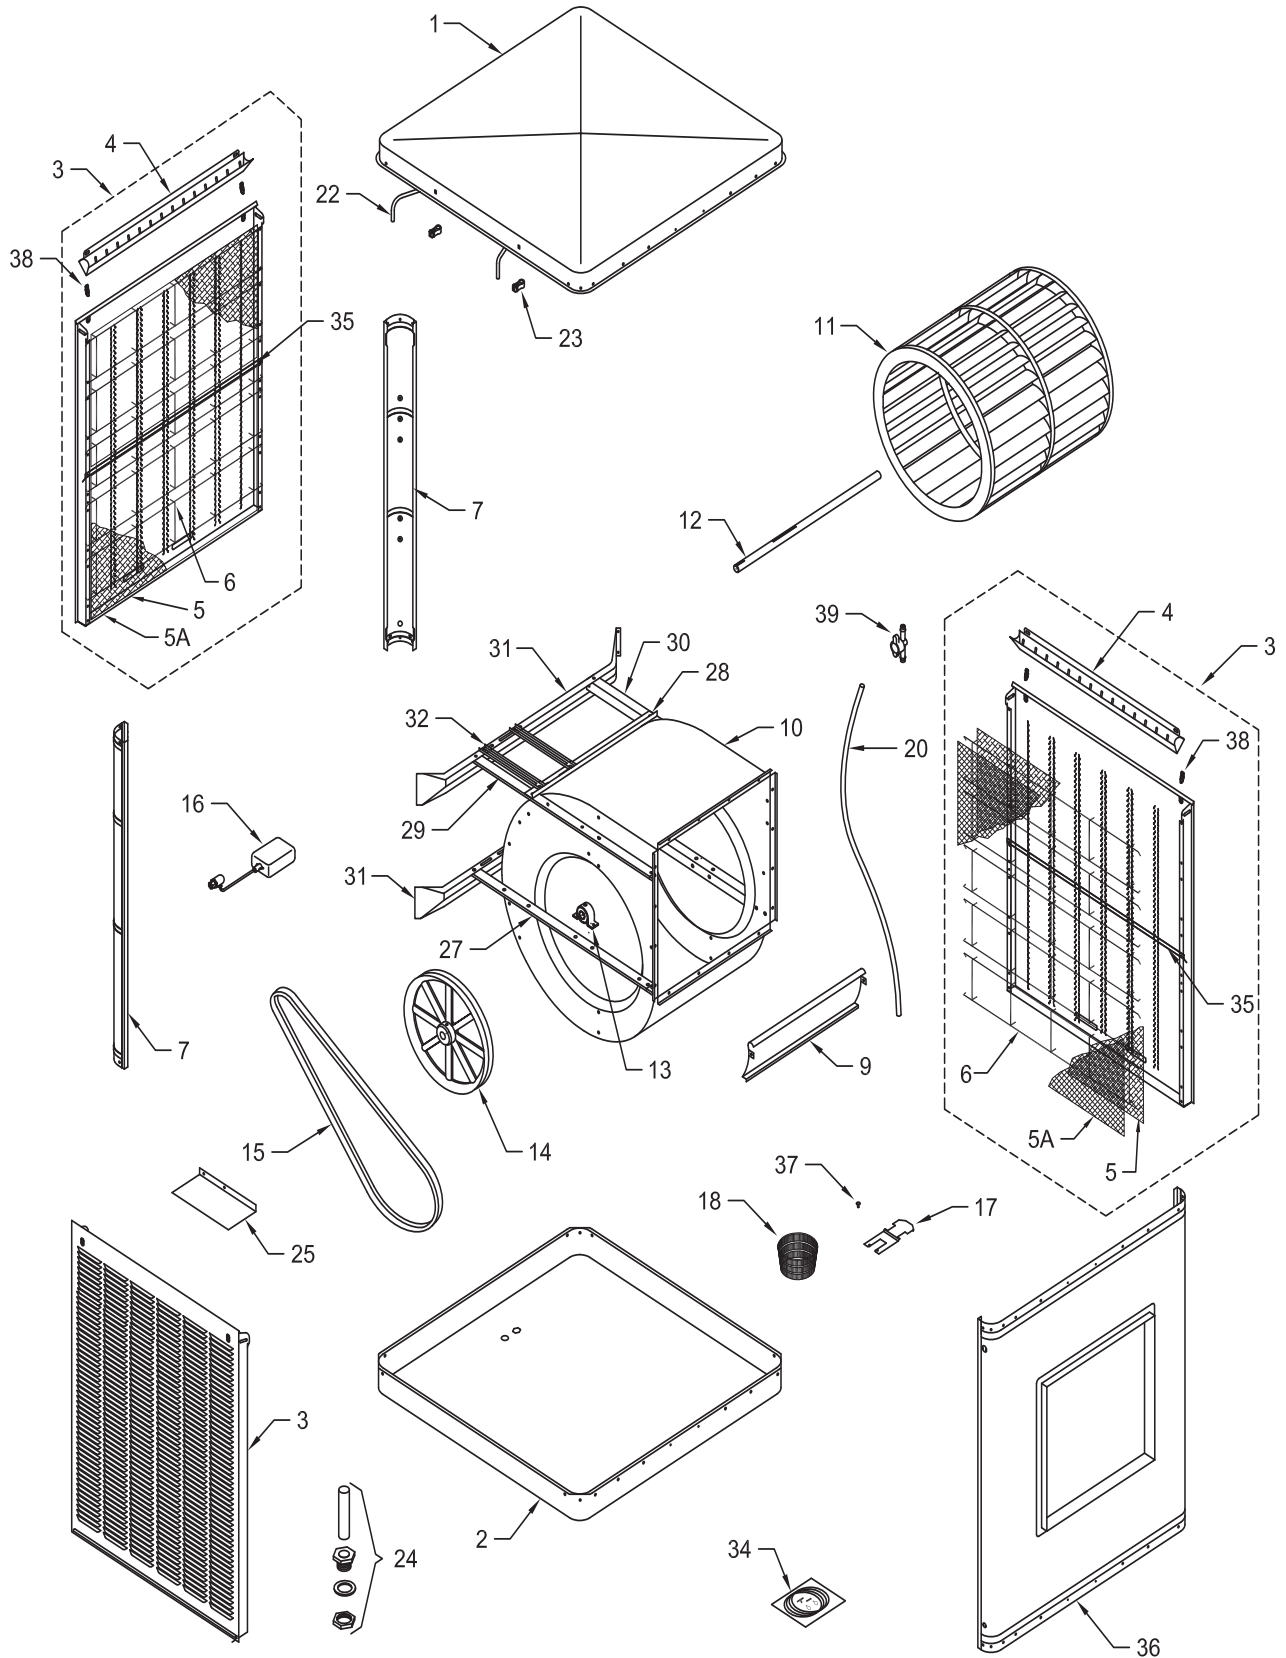

Replacement Parts List / *Lista De Piezas De Repuesto*

All parts may be ordered from your dealer, but not directly from the factory. Be sure that you furnish the following information on all orders. / *Todas las partes pueden ser pedidas con su concesionario, pero no directamente a la fábrica. Incluya toda la información siguiente con su pedido:*

1. Cooler serial number / *Número de serie de la unidad*
2. Description and part number / *Descripción y número de parte*
3. Cooler size / *Tamaño de la unidad*
4. Date of purchase / *Fecha de compra*

Failure to supply all of this information will delay your order. / *El no proporcionar toda esta información resultará en una demora.*

No.	Description / Descripción	75/85DD	75/85SD
N°	Description / Descripción	95DD	95SD
1.	Top Pan / <i>Bandeja Superior</i>	220905-005	220905-004
2.	Bottom Pan / <i>Bandeja Inferior</i>	320908-004	220906-004
3.	Louvered Side Assembly / <i>Montaje De La Reja Lateral</i>	322115-005	322115-005
4.	Water Trough / <i>Canal De Agua</i>	226003-004	226003-004
5.	Aspen Pads / <i>Filtros De Paja</i>	110096	110096
5A.	*Glass Fiber Pads / <i>Filtros De Vidrio</i>	*110129-004	*110129-004
6.	Pad Retainers / <i>Soporte Para El Filtro</i>	3PW-7	3PW-7
7.	Corner Post / <i>Poste De Esquina</i>	324003-060	324003-060
9.	Cut-Off Plate / <i>Placa Externa</i>	320102-002	320102-002
10.	Blower Housing / <i>Caja De La Rueda</i>	322115-002	322115-002
11.	Blower Wheel / <i>Rueda</i>	21BW	21BW
12.	Shaft, Blower Wheel / <i>Eje De La Rueda</i>	110157	110157
13.	Bearings, Blower Wheel Shaft / <i>Cojinetes Del Eje De La Rueda</i>	110357	110357
14.	Pulley, Blower Wheel / <i>Polea De La Rueda</i>	110280	110280
15.	Drive Belt / <i>Correa</i>	**	**
16.	Float Valve / <i>Válvula Del Flotador</i>	FL 3/8	FL 3/8
17.	Pump Mount / <i>Soporte De La Bomba</i>	218001-031	218001-031
18.	Pump Screen / <i>Malla Para La Bomba</i>	281001-001	281001-001
20.	Tube, Water Delivery / <i>Tubo De Agua</i>	310716	310716
22.	Water Distributor Assembly / <i>Sistema Del Distribuidor De Agua</i>	3D-7	3D-8
23.	Holder, Water Distributor / <i>Soporte Para El Distribuidor De Agua</i>	110574	110574
24.	Over Flow Assembly / <i>Montaje De Desagüe</i>	30A-1	30A-1
25.	Air Baffle / <i>Baflé Del Aire</i>	220116-002	220116-006
27.	Bearing Mount Support / <i>Soporte Para Los Cojinetes</i>	214118-001	214115-006
28.	Motor Mount Crossbrace / <i>Travesaño De La Montura Del Motor</i>	214001-005	214001-005
29.	Motor Mount Support, Right / <i>Soporte Para El Montura Del Motor; Derecho</i>	214118-004	214115-002
30.	Motor Mount Support, Left / <i>Soporte Para El Montura Del Motor; Izquierdo</i>	214118-004	214115-002
31.	Channel Retainer Support / <i>Retenedor De Canal</i>	218115-023	218115-001
32.	Motor Mount Adjustable Channel / <i>Montura Ajustable Del Motor</i>	214112-004	214112-004
34.	Bleed-Off Kit / <i>Equipo De La Válvula De Desahogo</i>	310586	310586
35.	Deflector Strip / <i>Tira De Desviación</i>	222115-003	222115-003
36.	Front Panel / <i>Panel Del Frente</i>		320115-001
37.	Pump Retainer / <i>Retenedor De La Bomba</i>	110714	110714
38.	Latch Assembly (2 Per Side) / <i>Montaje Cerradura (2 Por Cada Panel)</i>	318124	318124
39.	Water Control Valve / <i>Válvula de Control de Agua</i>	110608	110608

* Used for 95DD and 95SD units only. / *Utilizado por los modelos 95DD y 95SD solamente.*

** See Motor Specification table. / *Véase la table de especificaciones del motor.*

NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.

NOTA: *Artículos de uso corriente pueden comprarse en la ferretería de su localidad.*